


Quantum 45 XM Kurbelgehäuse
Quantum 45 XM cylinder assembly

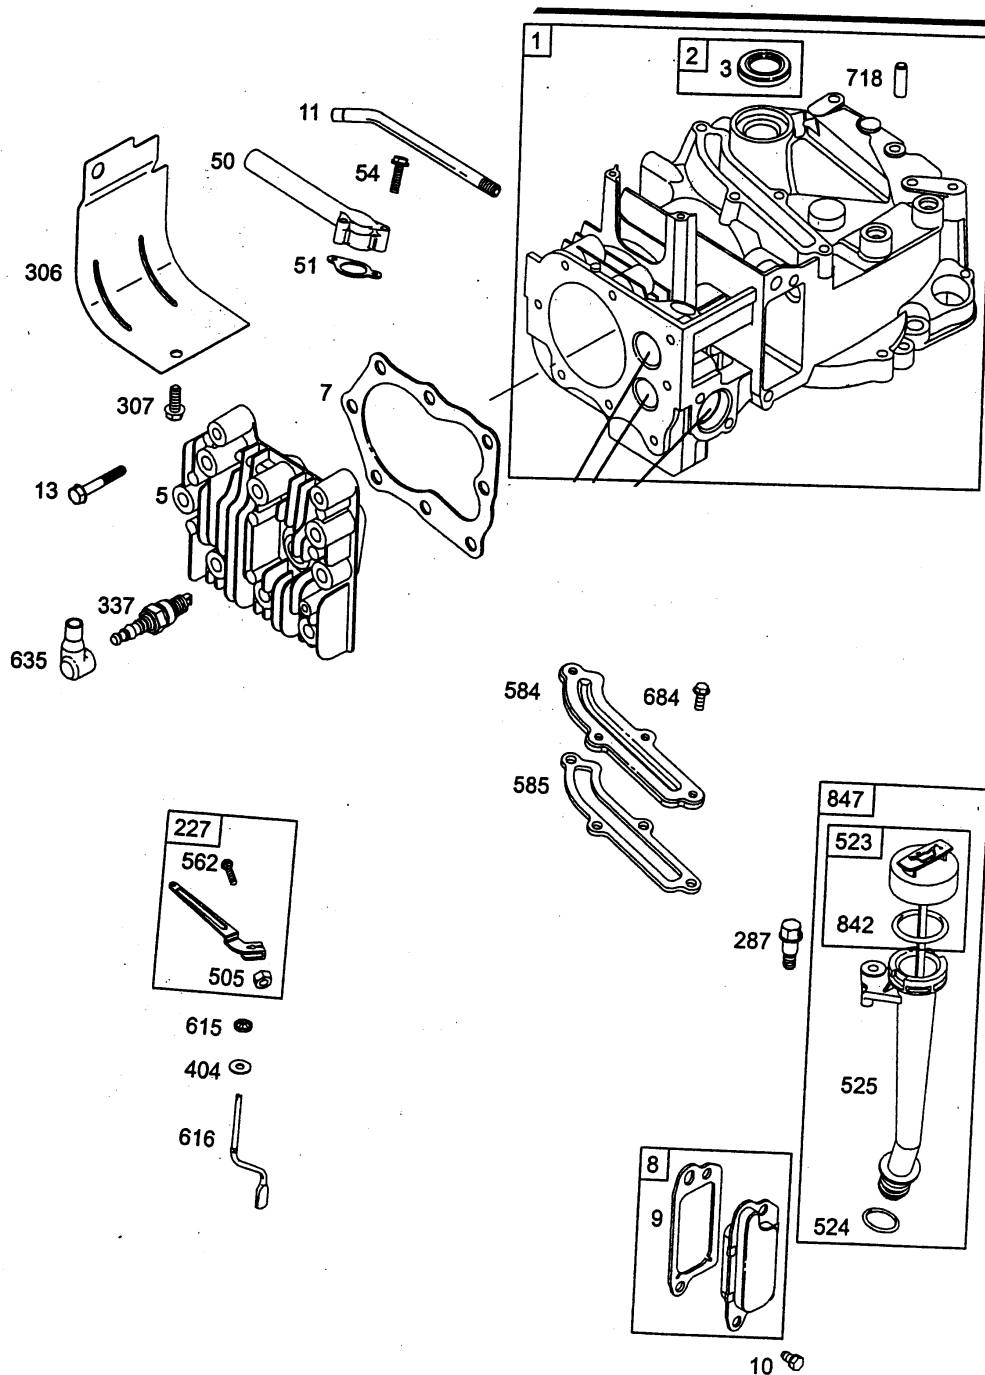

Quantum 45 XM Kurbelgehäuse








Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. B & S
1	2058 100	Zylinder	493260
2	1034 101	Lagerbuchse	293708
3	2057 352	Simmerring	299819
5	2069 150	Zylinderkopf	214626
7	2063 103	Zylinderkopfdichtung	272200
8	2059 300	Dichtungsventil kpl.	495786
9	2058 301	Dichtung-(Ventilationsöffnung)	272481
10	2057 137	Schraube	94955
11	2063 310	Entlüftungsrohr	231685
13	2063 108	Schraube	94547
50	2069 168	Verteilereinlaß	497465
51	2063 207	Eingangsdichtung	272199
54	2063 208	Schraube	94526
227	2063 054	Fliehkrafthebel kpl.	492349
287	2063 316	Schraube	94511
306	2063 119	Zylinderschutzschild	224324
307	2063 120	Schraube	94515
337	2058 305	Zündkerze	802592
404	2063 303	Scheibe	690272
505	2063 304	Mutter	691251
523	2059 206	Ölmeßstab	495264
524	2056 175	O-Ring	692296
525	2063 212	Öleinfüllrohr	495265
562	2069 139	Schraube	94852
584	2063 122	Entlüfterdeckel	224328
585	2063 209	Dichtung	272238
615	2063 125	Halter	94474
616	2057 163	Drehhebel (Kurbelantrieb)	263175
635	1034 435	Zündkerzenstecker	66538
684	2063 319	Schraube	690345
718	2063 320	Stift	690959
842	1034 439	O-Ring	691031
847	2059 058	Öleinfüllrohr kpl.	495263

english: see next page

Quantum 45 XM Cylinder assembly

Ref. No.	Part No.	Description	Part No. B & S
1	2058 100	cylinder assembly	493260
2	1034 101	kit - bushing/seal	293708
3	2057 352	seal - oil	299819
5	2069 150	head - cylinder	214626
7	2063 103	gasket - cylinder head	272200
8	2059 300	breather assembly	495786
9	2058 301	gasket - breather	272481
10	2057 137	screw	94955
11	2063 310	tube - breather	231685
13	2063 108	screw	94547
50	2069 168	manifold - intake	497465
51	2063 207	gasket - intake	272199
54	2063 208	screw	94526
227	2063 054	lever - governor control	492349
287	2063 316	screw	94511
306	2063 119	shield - cylinder	224324
307	2063 120	screw	94515
337	2058 305	spark plug	802592
404	2063 303	washer	690272
505	2063 304	nut	691251
523	2059 206	dipstick	495264
524	2056 175	o-ring	692296
525	2063 212	tube - dipstick	495265
562	2069 139	screw	94852
584	2063 122	cover - breather passage	224328
585	2063 209	gasket - breather passage	272238
615	2063 125	retainer - governor shaft	94474
616	2057 163	crank - governor	263175
635	1034 435	boot - spark plug	66538
684	2063 319	screw	690345
718	2063 320	pin-locating	690959
842	1034 439	o-ring	691031
847	2059 058	dipstick / tube assembly	495263

Quantum 45 XM Kolben, Ventile, Kurbelwelle, Ölwanne
Quantum 45 XM piston group, valve group, crankschaft, sump bases

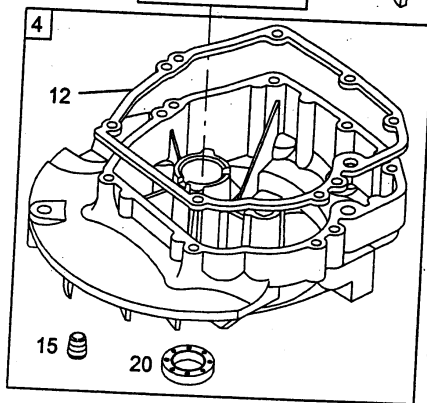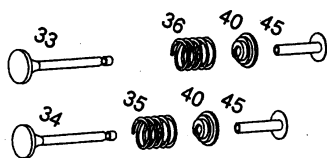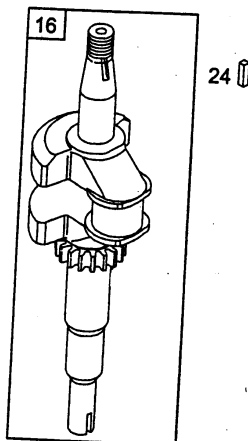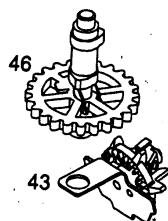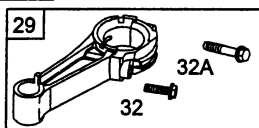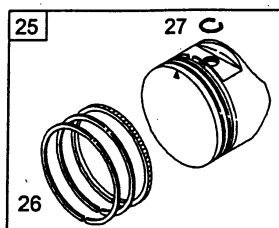


**Quantum 45 XM Kolben, Ventile, Kurbelwelle,
Ölwanne**

**Quantum 45 XM Piston group, Valve group,
Crankshaft, Sump bases**

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
4	2069 196	Ölwanne	sump-engine	696294
12	2063 107	Dichtung	gasket-crankcase	272198
15	2069 143	Ölablaßschraube	plug-oil drain	94880
16	2069 197	Kurbelwelle	crankshaft	691450
20	2063 112	Simmerring	seal-oil	399781
22	2063 113	Schraube	screw	94220
24	2057 130	Schwungradkeil	feather key	222698
25	2069 032	Kolben kpl.	piston assembly	499429
26	2069 031	Ringset	ring set	499425
27	2057 164	Sicherung	lock - piston pin	263190
28	2057 195	Bolzen	pin - piston	499423
29	2057 196	Pleuelstange	rod - connecting	499424
32	2059 115	Schraube	screw	94699
32A	2059 114	Schraube	screw	695759
33	2063 201	Auslaßventil	valve - exhaust	262651
34	2063 202	Einlaßventil	valve - intake	262652
35	2063 203	Ventilfeder	spring - valve	262224
36	2063 220	Ventilfeder	spring - valve	691270
40	1034 217	Ventilhalter	retainer - valve	93312
43	2063 206	Regler	slinger-governor oil	493737
45	2063 204	Ventilstößel	tappet-valve	262204
46	2069 172	Nockenwelle	camshaft	498275
357	2069 198	Keil-Kurbelwelle	key-crankshaft	695867
1102	2057 118	Ring	pilot-guide	232047






Quantum 45 XM Vergaser (Primer System)
Quantum 45 XM carburetor (primer system)

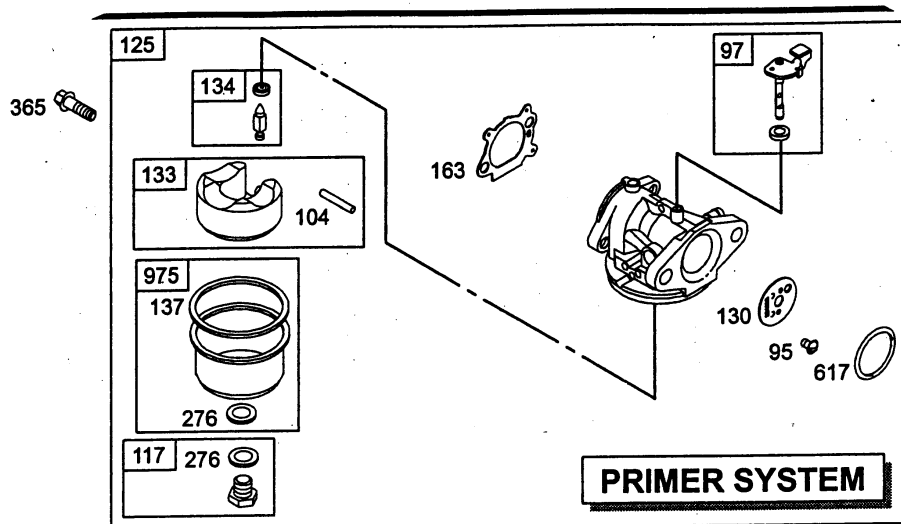

**Quantum 45 XM Vergaser (Primer System)
Quantum 45 XM Carburetor (Primer system)**

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
95	2057 128	Schraube	screw (throttle valve)	94098
97	2057 103	Drosselklappenschaft	shaft-throttle	696565
104	2057 120	Stift	pin - float hinge	231371
117	2057 180	Hauptdüse - Dichtung	jet - main	494870
125	2069 025	Vergaser kpl.	carburetor compl.	498170
130	2057 123	Drosselklappe	valve - throttle	224908
133	2003 410	Schwimmer	float - carburetor	398187
134	2003 411	Schwimmernadelventil	kit - needle/seal	398188
137	2069 316	Dicht.-Schwimmerkappe	gasket - float bowl	693981
276	2059 202	Dichtung	washer-sealing	271716
365	2069 323	Schraube	screw	692524
617	1034 428	Dichtung	seal - o ring	270344
975	2058 409	Schwimmerkappe	bowl - float	493640




Quantum 45 XM Regelung, Polrad, Anlasser
Quantum 45 XM Control, flywheel, motor-starter

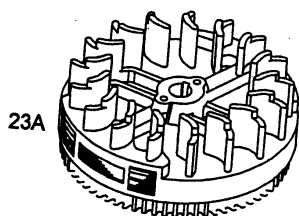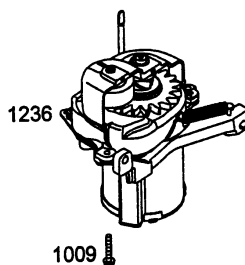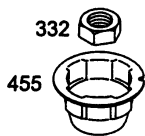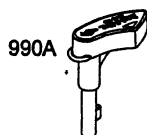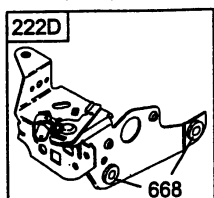




Quantum 45 XM Regelung, Polrad, Anlasser
Quantum 45 XM Control, Flywheel, Motor-starter

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
23A	2063 334	Schwungrad	flywheel	696291
202	2063 311	Gestänge/Gelenk	link - mechanical	691829
209	2063 335	Reglerfeder	spring - governor	691852
222D	2063 336	Vergasermechanik	bracket - control	692467
332	2069 132	Mutter	nut	92284
455	2057 306	Starterschale	cup-flywheel	19069
621	2063 337	Stopp-Schalter	switch-stop	692310
668	2058 055	Abstandshalter	spacer	493823
990A	2063 338	Schlüssel-Set	key set	695951
1009	2063 339	Schraube	screw	696255
1236	2063 340	Mechanik-Starter	starter-mechanical	695959

Quantum 45 XM Haube, Tank, Lüfterhaube
Quantum 45 XM covering cap, fuel tank, blower housing

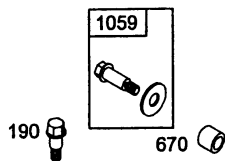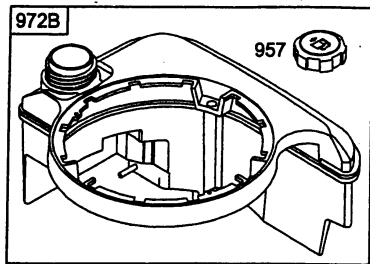




188

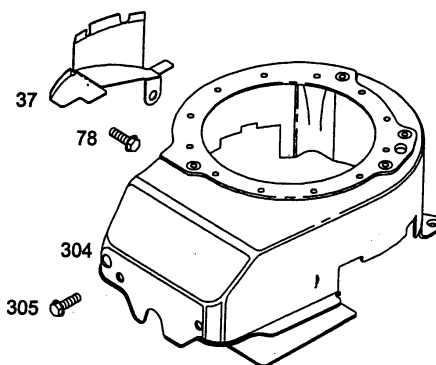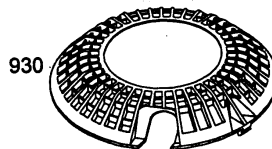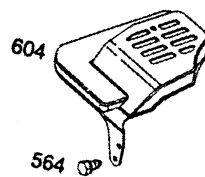

Quantum 45 XM Haube, Tank, Lüfterhaube
Quantum 45 XM Cover, Fuel tank, Blower housing

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
37	2058 306	Schutzblech	guard-flywheel	224511
78	2058 104	Schraube	screw	691108
187C	2058 310	Benzinleitung	line-fuel/molded	696292
188	2058 311	Schraube	screw	690877
190	2058 312	Schraube	screw	690940
304	2058 107	Lüftergehäuse	housing-blower	696298
305	2057 106	Schraube	screw	94744
564	2059 218	Schraube	screw	690664
601A	2058 314	Klemme	clamp - hose	691038
670	2057 166	Hülse	spacer - fuel tank	280512
930	2066 102	Abdeckring	guard-rewind	691919
957	2064 501	Tankdeckel	cap-fuel tank	397974
972B	2069 199	Tank	fuel tank	695960
1059	2059 203	Schraube mit Scheibe	kit-screw washer	696293



Quantum 45 XM Luftfilter, Schalldämpfer
Quantum 45 XM air cleaner, muffler

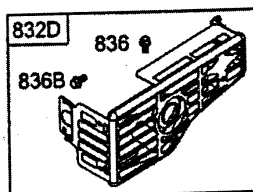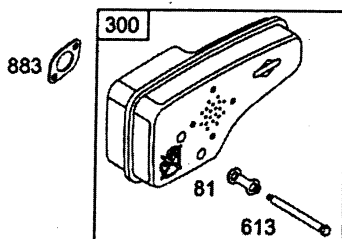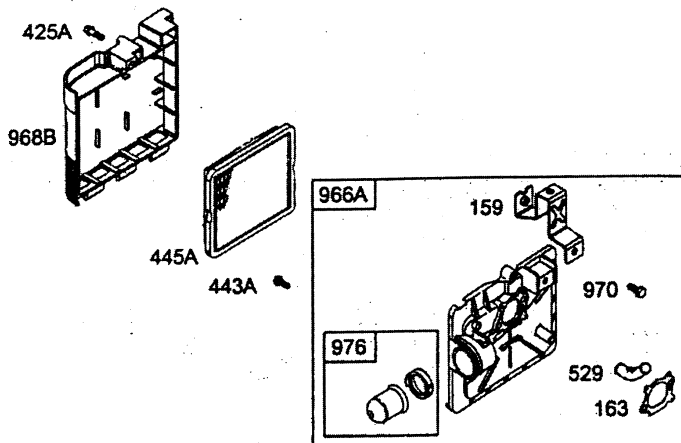

Quantum 45 XM Luftfilter, Schalldämpfer
Quantum 45 XM Air cleaner, Muffler

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
81	2063 501	Sicherung	lock - muffler screw	223664
159	2063 503	Lasche	bracket - air	691753
163	2059 220	Dichtung	gasket - air cleaner	272653
425A	2059 216	Schraube	screw	690670
443A	2059 217	Schraube	screw	692523
445A	2058 411	Filtereinsatz	filter-air cleaner	491588
300	2069 019	Schalldämpfer	muffler without catalyst	496106
529	2059 409	Lüfterschlauch	grommet	281299
613	2063 124	Schraube	screw (muffler)	94231
832D	2069 176	Berührungsschutz	guard - muffler	499034
836	2059 218	Schraube	screw	690664
836B	1001 153	Schraube	screw	690661
883	2059 501	Auspuffdichtung	gasket - exhaust	272253
966A	2059 405	Luftfiltergehäuse kpl.	base-air cleaner primer	496116
968B	2059 219	Deckel	cover - air cleaner	692298
970	2059 213	Schraube	screw	691669
976	2057 181	Primer	primer	496115





Quantum 45 XM Zündanlage, Starter
Quantum 45 XM electrical, rewind - starter

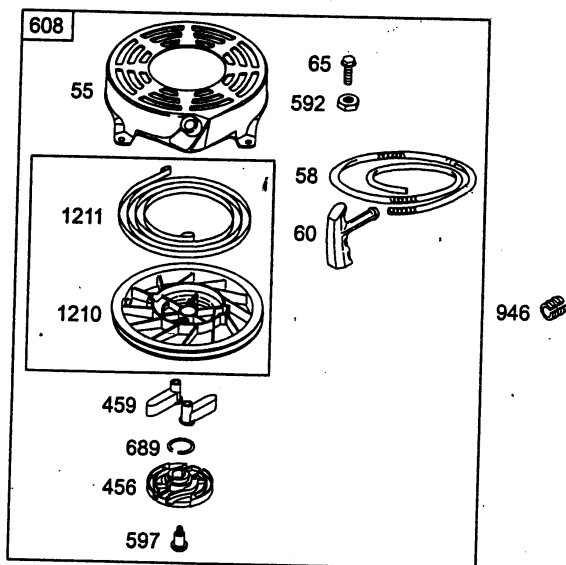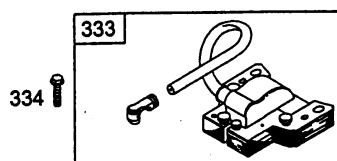

Quantum 45 XM Zündanlage, Starter
Quantum 45 XM Electrical, Rewind - starter

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
55	2069 121	Startergehäuse	housing - rewind starter	497440
58	2063 604	Starterseil	rope - starter	280399
60	2069 300	Startergriff	grip - starter rope	281434
65	2069 324	Schraube	screw	690837
333	2063 056	Zündspule	armature-magneto	802574
334	2059 306	Schraube	screw	94731
356	2059 317	Kurzschlußkabel	wire-stop	692390
456	2069 301	Federhalter	plate - pawl friction	281503
459	2069 302	Klinke	pawl - ratchet	281505
592	2069 325	Mutter	nut	690800
597	2069 124	Schraube	screw	94943
608	2069 012	Starter kpl.	starter - rewind compl.	497680
689	2069 125	Sprungfeder	spring - friction	263073
946	2063 612	Seilklemme	stop - rope	223294
1210	2069 122	Seilscheibe	pulley	281504
1211	2069 123	Starterfeder	spring	263074

Quantum 45 XM Dichtungssatz
Quantum 45 XM gasket set

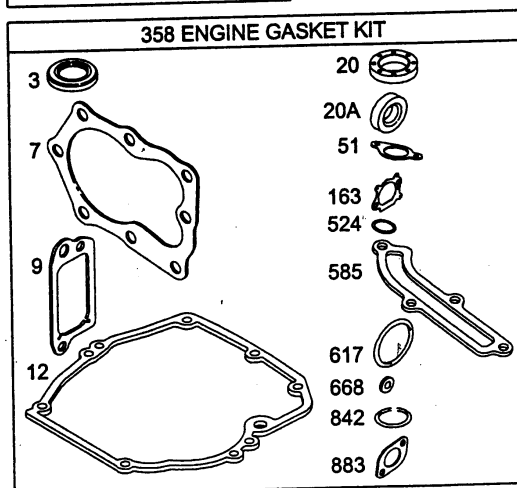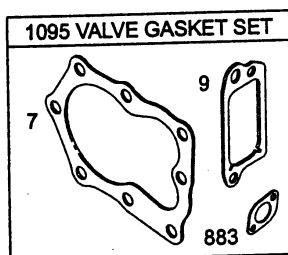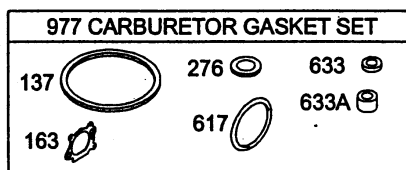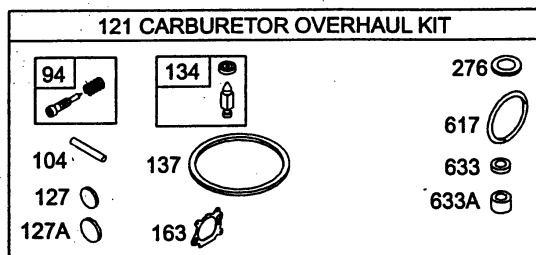

Quantum 45 XM Dichtungssatz
Quantum 45 XM Gasket set

Bild-Nr. / Ref. No.	Best.-Nr. / Part No.	Bezeichnung	Description	Part No. B & S
3	2057 352	Simmerring (oben)	seal-oil (magneto side)	299819
7	2063 103	Zylinderkopfdichtung	gasket - cylinder head	272916
9	2058 301	Dichtung-Entlüfter	gasket - breather	272481
12	2063 107	Dichtung-Ölwanne	gasket - crankcase	272198
20	2063 112	Simmerring (unten)	seal - oil (PTO side)	399781
51	2063 207	Dichtung-Eingang	gasket - intake	272199
94	2058 403	Nadelventil	kit - idle mixture	493765
104	2057 120	Stift	pin - float hinge	231371
121	2069 024	Vergaser Reparatur-Satz	carburetor overhaul kit	498260
134	2003 411	Schwimmernadelventil	kit - needle/seat	398188
137	2069 316	Dicht.-Schwimmerkappe	gasket - float bowl	693981
163	2059 220	Dichtung-Luftfilter	gasket - air cleaner	272653
276	2059 202	Dichtung	washer-sealing	271716
358	2069 021	Dichtungssatz-Motor	gasket set - engine	497316
524	2056 175	O-Ring.Ölrohr	o-ring	692296
585	2063 209	Dichtung-Gehäuse	gasket - breather passage	272238
617	1034 428	O - Ring/Vergaser	seal - o ring	270344
668	2058 055	O-Ring	spacer	493823
842	1034 439	O-Ring-Meßstab	o-ring	691031
883	2059 501	Auspuffdichtung	gasket - exhaust	272253
977	2059 223	Dichtungssatz Vergas.	gasket set - carburetor	490937
1059	2059 203	Schrauben-Muttern Satz	screw-nut kit	696293
1095	2069 057	Dichtungssatz	gasket set - valve	498528