

NR:4170 005 Bezeichnung: TL 47 Gruppe: Vacumat Superleichtstart Jahr: 86 Typ: D



**TL 47
WOLF-„Vacumat-
Superleichtstart“**

TYPEN-NR. : 4170 005
SERIEN-NR. : S. TYPENSCHILD

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER


TL 47 SERIE D

TECHNISCHE DATEN

GERÄT	TL 47
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhen	2,5 - 7,0 cm
Räder	Kugelgelagert (200 mm: ø)
Chassis	Stahlblech 2 mm dick
MOTOR	4-TAKT-MOTOR, TYP LAV 35
Hubraum	148 cm ³
Leistung	2,7 DIN-PS bei 3000 1/min. (2,0 kW)
Nenn Drehzahl	3100 1/min.
Drehrichtung	Links auf Abtrieb gesehen
Zündung	Hochspannungs-Magnetzündung mit Schwungrad
Zündkerze	Champion RCJ 8, Bosch WR 9 EO
Elektrodenabstand	0,6 - 0,7 mm
Vergaser	Schwimmervergaser
Luftfilter	Polyurethanfilter
Schmierung	Druckölschmierung mittels Ölpumpe mit 01 HD SAE 20-W-50
Starter	Reversierstarter
Tankinhalt	1 l
Ölwanninhalt	0,6 l
Gewicht	309 N (31,5 kg)

A 3

NR:4170 005 Bezeichnung: TL 47 Gruppe: Vacumat Superleichtstart Jahr: 86 Typ: D

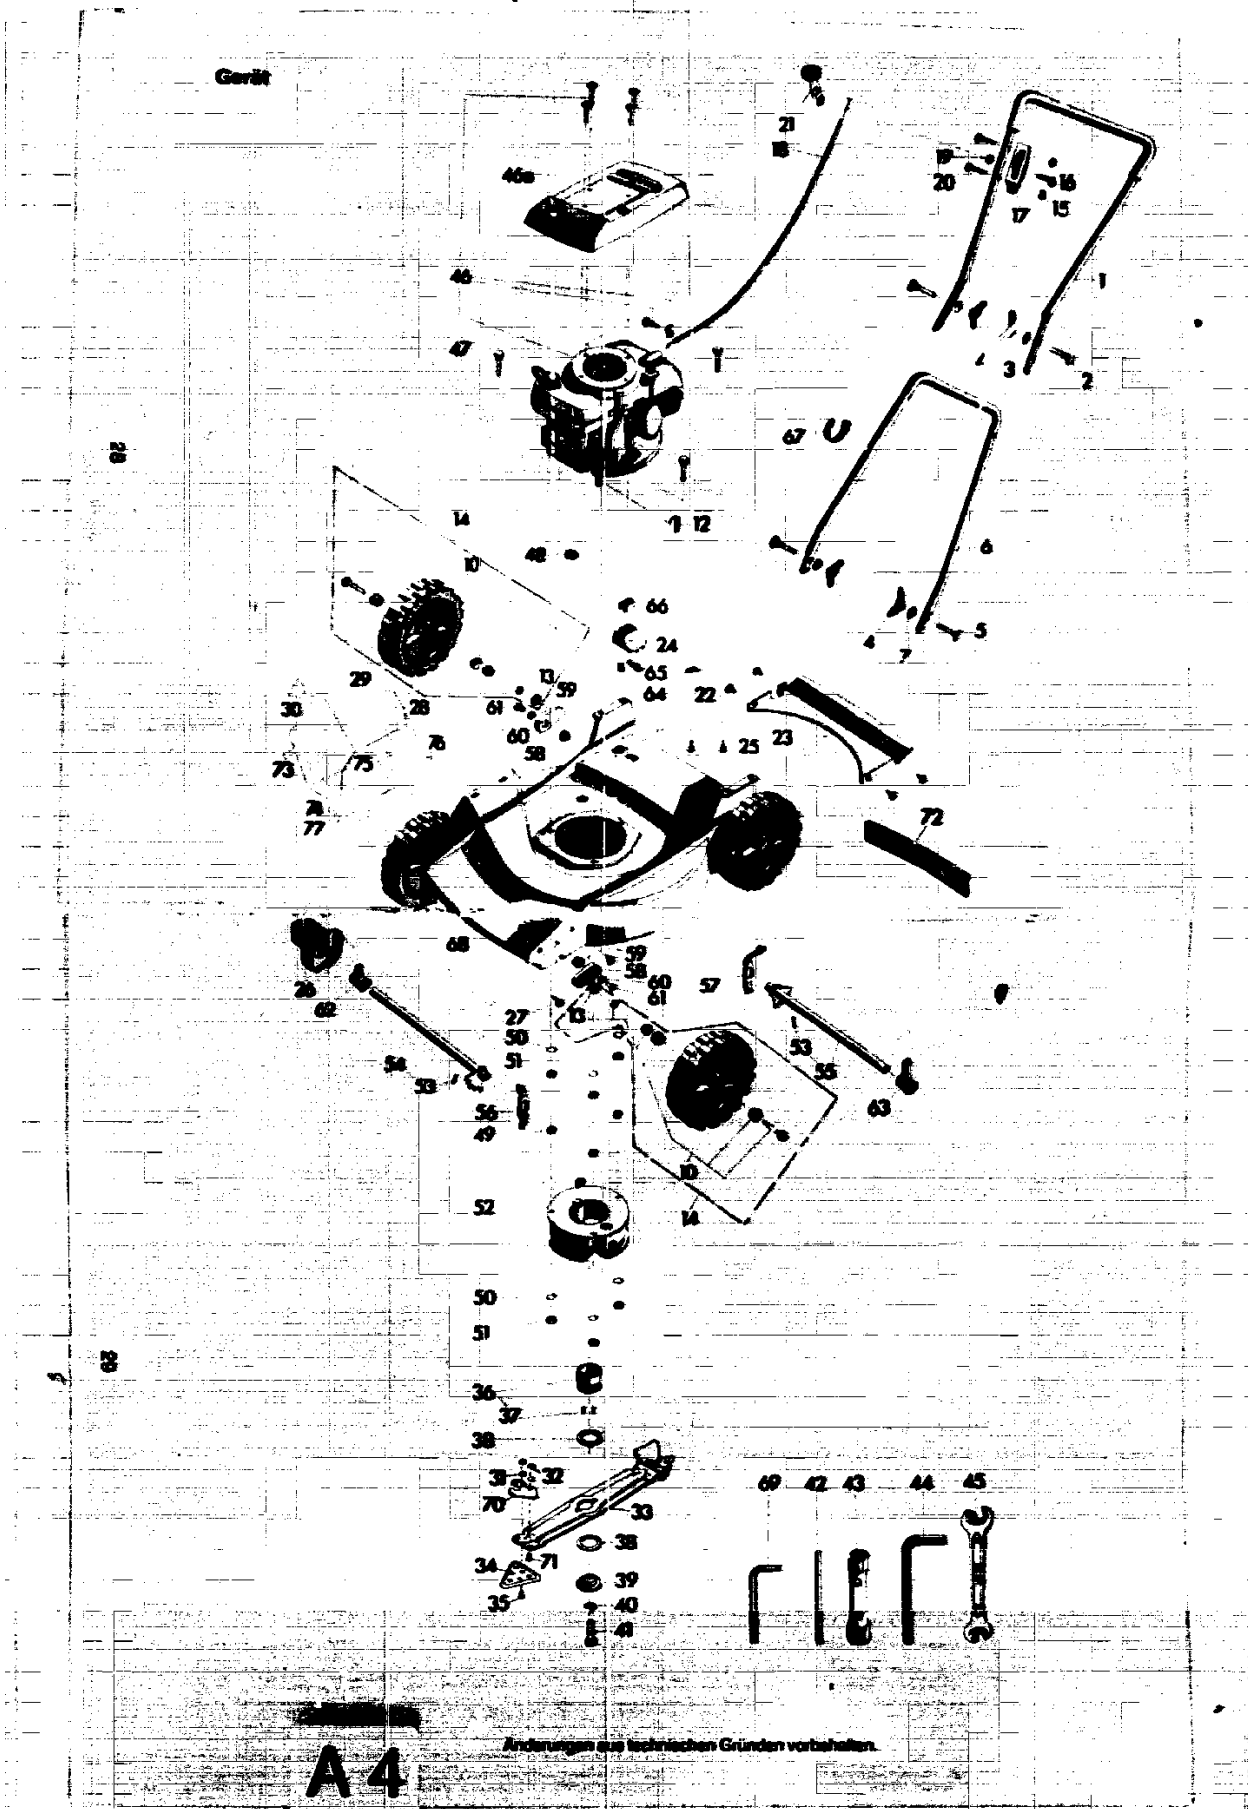

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 GERÄT SERIE D

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteilbezeichnung	Stückzahl
1	4126 014	Gr. f-Oberteil	1
6	4126 100	Griff-Unterteil	1
2	0013 524	Halbrundschrabe M 8 x 50 DIN 607	2
3	0017 275	Hohlscheibe 8,5 Ø	2
4	0016 715	Flügelmutter M 8	4
5	0013 655	Flachrundschrabe M 8 x 35 DIN 603	2
7	0017 123	Scheibe 8,4 DIN 125	2
-	4113 053	Griffbefestigungsteile kpl.	1
13	0017 909	Federring A 8 DIN 127	1
10	4170 051	Laufdachse kpl.	1
14	4170 050	Laufgrad kpl.	4
16	0012 238	Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85	1
17+18		Schaltgehäuse mit Bowdenzug	1
19	0016 309	Stopmutter M 4 DIN 985	1
21	4280 016	Schalthebel	1
-	4170 055	Schaltgehäuse kpl.	1
23	4126 310	Schutzblech hinten	1
22	0015 652	Linsenblechschrabe B 4,2 x 9,5	4
24	4126 104	Haube	1
25	0012 914	Halbrundschrabe 3,9 x 10	2
26	4126 311	Schutzhaube	1
27	0012 909	Halbrundschrabe 3,9 x 15	2
28		Prallblech	1
29	4118 105	Griff	1
30	0015 676	Blechschrabe BZ 3,5 x 16	2
73	4179 208	Kantenschutz	1
74	4118 206	Bolzen	1
75	4118 205	Schenkelfeder	1
76	0022 410	Sicherungsscheibe	1
77	4179 203	Klammer	1
-	4179 060	Prallblech komplett	1
31		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1
32		6kt.-Mutter M 6	1
70		Windflügel	1
71		Senkschrabe M 6 x 15 DIN 7991	1
-	4642 052	Windflügel mit Bild 31,32,71	2
-	4642 052	Windflügel mit Bild 31,32,71	2
31		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2
32		6kt.-Mutter M 6	2
33		Messerbalken	1
34	4111 082	Ersatzmesser VZ/SB mit Bild 31,32, 35	2
35		6kt.-Schrabe M 6 x 16	2
-	4154 050	Messerbalken m. Messern u. Windflügeln	1

A 5

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMAHER


TL 47 GERÄT SERIE D

BILD-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteilbezeichnung	Stückzahl
36	4117 051	Kupplungsbuchse mit Stiften	1
37	0018 612	Steckerbstift 4 x 8 DIN 1474	2
38	4111 403	Vulkanfiberscheibe	2
39	4111 402	Kupplungsscheibe	1
-	4160 052	Kupplung kpl.	1
-		Messerbalkenbefestigungsteile	
40	0017 911	Federring A 10 DIN 127	1
41	0010 233	6kt.-Schraube 3/4 - 24 x 1 1/8	1
42	0019 406	Drehstift 8 Ø	1
43	0019 422	6kt.-Schlüssel 17/21	1
44	0019 449	6kt.-Stiftschlüssel 6 DIN 911	1
45	0019 356	Doppelmaulschlüssel 10/13	1
-	4170 218	Gebrauchsanleitung TL 47	1
-	4170 063	Werkzeugtasche kpl. TL 47	1
12	0029 055	Scheibenfeder	1
15	0016 210	6kt.-Mutter M 5	2
20	0012 247	Linsenschraube BM 5 x 40	2
46	1039 006	Motor	1
46a	4164 301	Abdeckhaube in 1039 006 enthalten	1
47	0010 392	6kt.-Schraube M 8 x 50 DIN 933	3
48	5215 050	Schlauchklemme	1
50	0017 851	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797	6
49	4170 203	Distanzrohr	3
51	0016 213	6kt.-Mutter M 8 DIN 934	6
52	4180 040	Ringschalldämpfer	1
53	0018 819	Spannhülse 3 x 16 DIN 1481	1
54	4126 017	Achse kpl. mit Spannhülse (vorne)	1
55	4126 018	Achse kpl. mit Spannhülse (hinten)	1
56	4126 021	Rastenhebel kpl. vorne	
57	4126 022	Rastenhebel kpl. hinten	1
58	4150 011	Achsschwinge	4
59	4126 501	Buchse	4
60	0017 124	Scheibe A 10,5 DIN 125	4
61	0010 396	6kt.-Schraube M 10 x 16 DIN 933	4
62	4126 502	Zeigerbuchse (vorne)	1
63	4126 503	Zeigerbuchse (hinten)	1
64	4126 209	Feder	2
65	4126 105	Sichtfenster	2
66	4126 103	Knopf	2
67	6211 115	Klemme	1
68	4170 010	Chassis kpl.	1
72	4148 302	Gummischürze	1

A 6

Motor

MOTORENERSATZTEILE
SIEHE T1 38 L

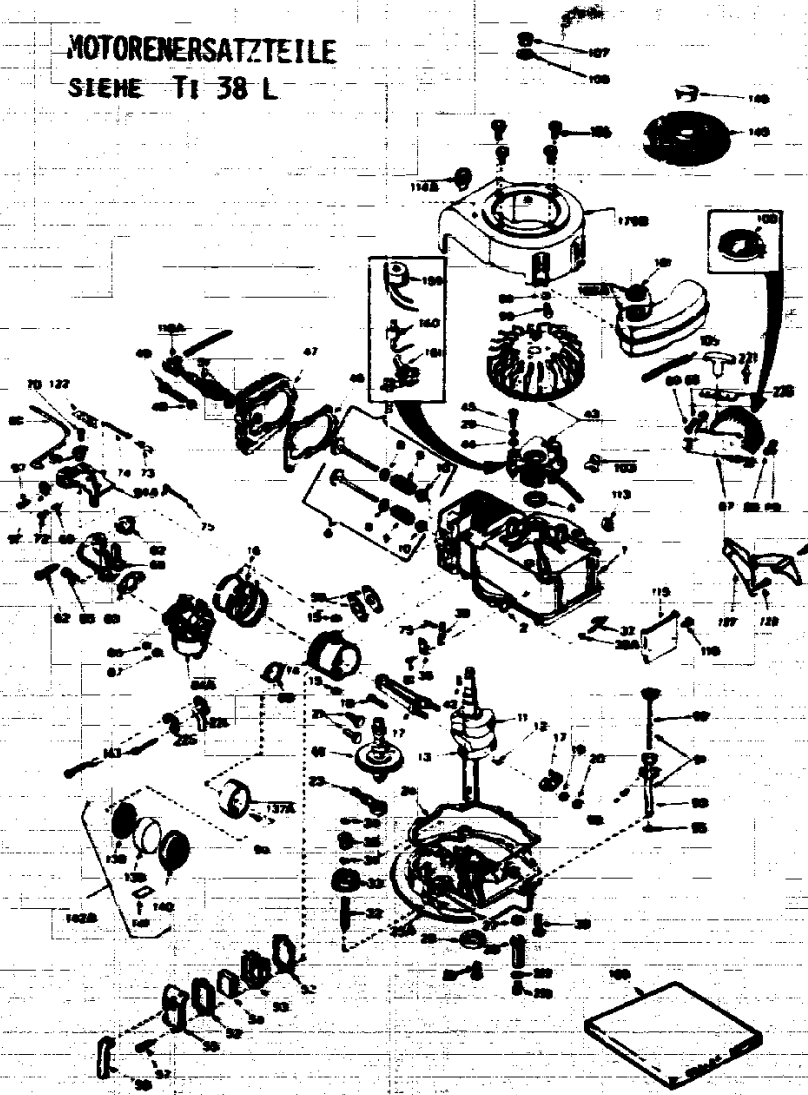

A7

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 SERIE D MOTOR

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteilbezeichnung	Stückzahl
1	1039 200	Gehäuse mit Zylinder	
2	1032 201	Gehäusedeckelstift	
4		Simmering	
5	1038 057	Einlaßventilsatz	
6	1038 059	Auslaßventilsatz	
9	1038 205	Ventilfeder	
11	1038 207	Kurbelwelle kpl.	
12	1032 214	Splint	
13	1032 215	Verzahnung	
14	1039 100	Kolben und Kolbenbolzen	
15	1032 103	Sicherungsring	
16	1039 103	Kolbenringsatz	
17	1038 202	Pleuelstange komplett	
18	1032 217	Pleuelschraube	
19	1032 218	Scheibe	
20	1032 242	Mutter	
21	1032 220	Ventilstößel	
23	1032 222	Ölpumpe kompl.	
24		Dichtung	
25	1032 224	Gehäusedeckel mit Flansch	
26		Simmering	
27		Dichtung	
28	1039 012	Ölablaßschraube	
30	1038 209	Schraube	
31	1032 229	Öleinfüllschraube	
32	1032 225	Reglerwelle	
33	1032 230	Reglervverzahnung	
34	1032 231	Federring	
35	1032 232	Reglerspule	
36	1032 233	Halter	
37	1032 234	Reglerumlenker	
38 A	1032 236	Scheibe	
39	1032 243	Reglerhebel	
41	1037 200	Nockenwelle	
42	1032 238	Schwungradkeil	
43	1038 300	Zündanlage leicht	
44	1032 303	Scheibe	
45	1032 304	Schraube	
46		Dichtung (alle Typen)	
47	0017 123	Scheibe	
49	0010 214	Schraube	
51	1038 308	Zündkerze	
52		Dichtung	
53	1039 305	Entlüfter kpl.	
54	1038 301	Entlüftereinsatz	
55	1032 308	Entlüfterdeckel	
57	1039 219	Schraube	
58	1032 311	Entlüfterschlauch	
59		Dichtung	

A 8

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 SERIE D MOTOR

Bild-Nr. Bestell-Nr. Einzelteilbezeichnung Stückzahl

60	1039 428	Ansaugrohr	
62	1032 482	Schraube	
66	1032 483	Feder	
67	1037 050	Vertikalstarter	
69	1039 220	Schraube	
70	1032 484	Schraube	
72	1032 485	Schraube	
73	1032 486	Reglerfeder	
74	1032 487	Shokergelenk	
75	1032 488	Reglergelenk	
76	1032 417	Scheibe	
80	1038 307	Kurzschlußkabel	
81	1032 418	Schraube	
82		Dichtung	
83		Dichtung	
84 A	1039 067	Vergaser kpl.	
85	1032 422	Schraube	
86	1032 423	Zahnscheibe	
87	1032 424	Mutter	
88	1038 400	Dichtung	
89	0017 121	Scheibe	
90	1038 424	Schraube	
91	1039 066	Ölkontrollstab kpl.	
92	1037 201	Ölkontrollstab	
93	1039 223	Einfüllrohr	
94	1038 436	Drehzahlbegrenzung	
94 A	1038 437	Vergaserverkleidung	
95	1039 221	O-Ring	
96	1038 402	Bowdenzughalter	
97	1038 425	Schraube	
98	1039 225	Schraube	
99	1032 315	Schraube	
100	1037 600	Starterfeder	
103	1032 316	Halter	
105	1038 500	Kraftstoffleitung	
106	1032 627	Scheibe	
107	1032 626	Mutter	
113	1039 306	Kabelhalter	
114 A	1037 301	Firmenzeichen	
115	1039 307	Typenschild	
116	1032 322	Niete	
118 A	1038 309	Zündkerzenstecker	
122	1032 343	Reglerkontrollschild	
127	1039 310	Schwungradabdeckung	
128	1039 224	Schraube	
137 A	1038 438	Gehäuse	
138	1032 428	Filtersieb	
139	1039 427	Filtereinsatz	
140	1038 404	Filterdeckel	

A 9

NR:4170 005 Bezeichnung: TL 47 Gruppe: Vacumat Superleichtstart Jahr: 86 Typ: D

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 SERIE D MOTOR

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Einzelteilbezeichnung	Stückzahl
141	1032 431	Abziehbild	
142 A	1032 053	Luftfiltergehäuse	
143	1039 506	Schraube	
145	1037 601	Schale für Vertikalst.	
146	1037 602	Deckel	
159	1032 325	Zündspule	
160	1032 326	Kondensator	
161	1032 327	Unterbrecher kpl.	
179 B	1039 312	Gebläsegehäuse für Vertik.	
180 A	1038 501	Plastiktank	
181	1032 505	Tankdeckel	
185	1032 058	Dichtungssatz	
-	4164 301	Abdeckhaube	
186	0012 870	Schraube	
220	1039 622	Halter	
221	0012 202	Schraube	
222	0037 006	Dichtung	
223	0011 342	Zylinderschraube M 8 x 12	
224	1039 011	Anschlußstück	
225	4171 209	Sicherungsblech	
4	1032 202	Simmering	
24	1032 223	Dichtung	
26	1032 226	Simmering	
27	1032 227	Dichtung	
46	1032 112	Dichtung (alle Typen)	
52	1032 306	Dichtung	
59	1032 431	Dichtung	
82	1032 419	Dichtung	
83	1032 489	Dichtung	
	1032 058	Dichtungssatz	

**MOTORENERSATZTEILE
SIEHE TI 38 L**

A10